

# Montážní návod

## Zahradní Toaleta- „kadibouda“




### Obsah dodávky:

1. Podlaha 1 ks – vnější rozměr 106 x106 cm




2. Střecha 1 ks

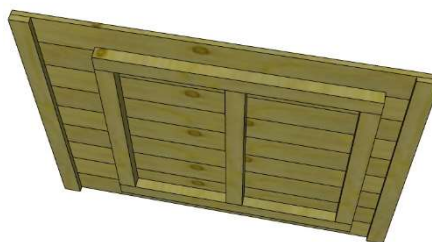
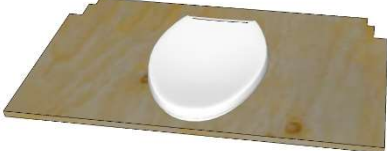

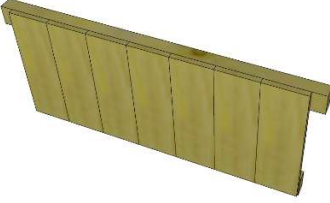


3. Bok 2 ks (L+P)



4. Záda 1 ks

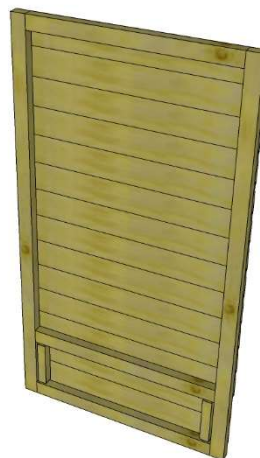


<p>5. Dveře 1 ks</p> 	<p>6. Prkénko 1 ks</p> 
<p>8. Vzpěra pod prkénko 2 ks</p> 	<p>7. Okop pod prkénko 1 ks</p> 
<p>10. Vrutý 6x100 mm 39ks</p>	<p>11. Vrutý 4x40 mm 4ks</p>

**!!!!Toaletu nikdy neosazujte přímo na holou zem. Toaletu doporučujeme podložit silnějším impregnovaným hranolem, nebo pod toaletu zbudovat podkladový obvodový rám z armovaného betonu!!!!**


**Pro montáž toalety budete potřebovat šroubovák či aku-vrtačku s bity; kladívko a odlamovací nožik. Otvory pro vruty jsou v jednotlivých dílech předvrtány. Montáž vyžaduje asistenci druhé osoby.**

### Pracovní postup montáže:


1. Ustavte podlahu na požadované místo. Podle potřeby vyrovnejte.
2. Na podlahu usaďte bok a slícujte jej s podlahou. Podlahu a bok spojte vruty o délce 100 mm.

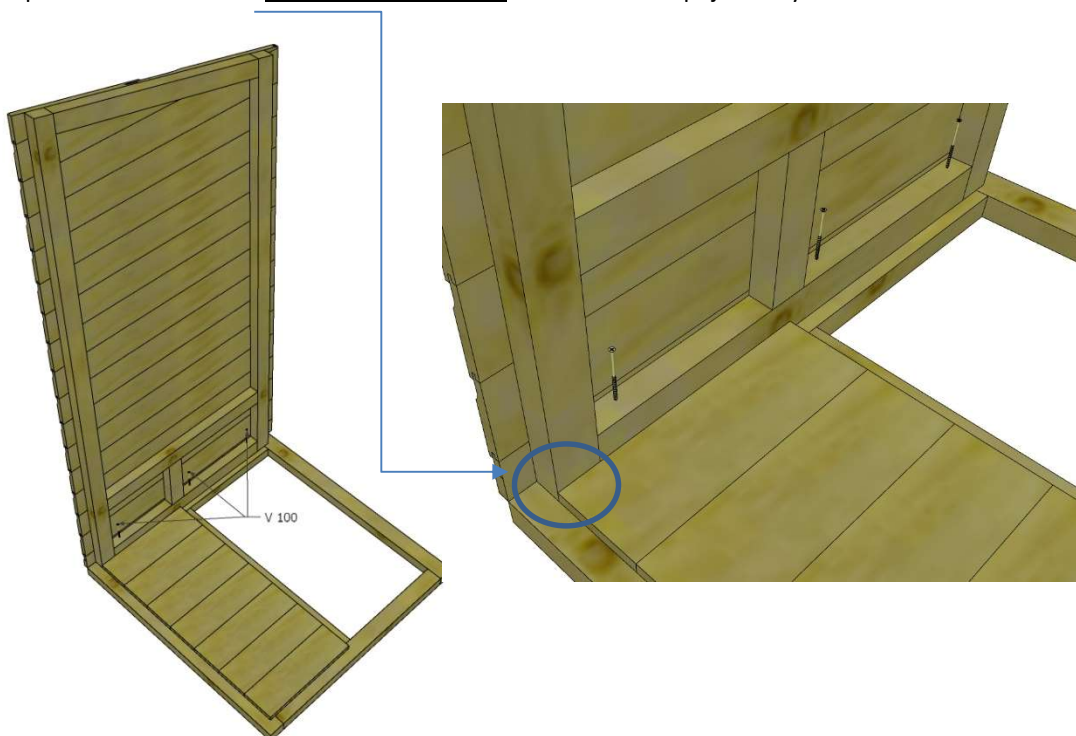


3. Na podlahu usadíte záda a důkladně je domáčknete k boku. Záda a bok spojte vruty o délce 100 mm.

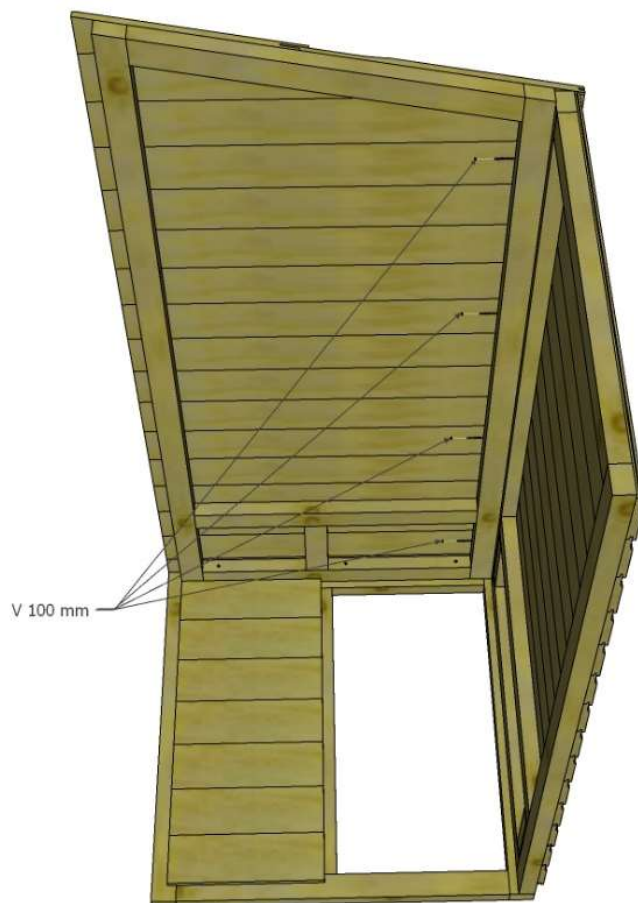

4. K sestavě přisadíte 2. bok. Slícujte jej s podlahou shodně jako je popsáno v druhém bodu. Podlahu a bok spojte vruty o délce 100 mm.

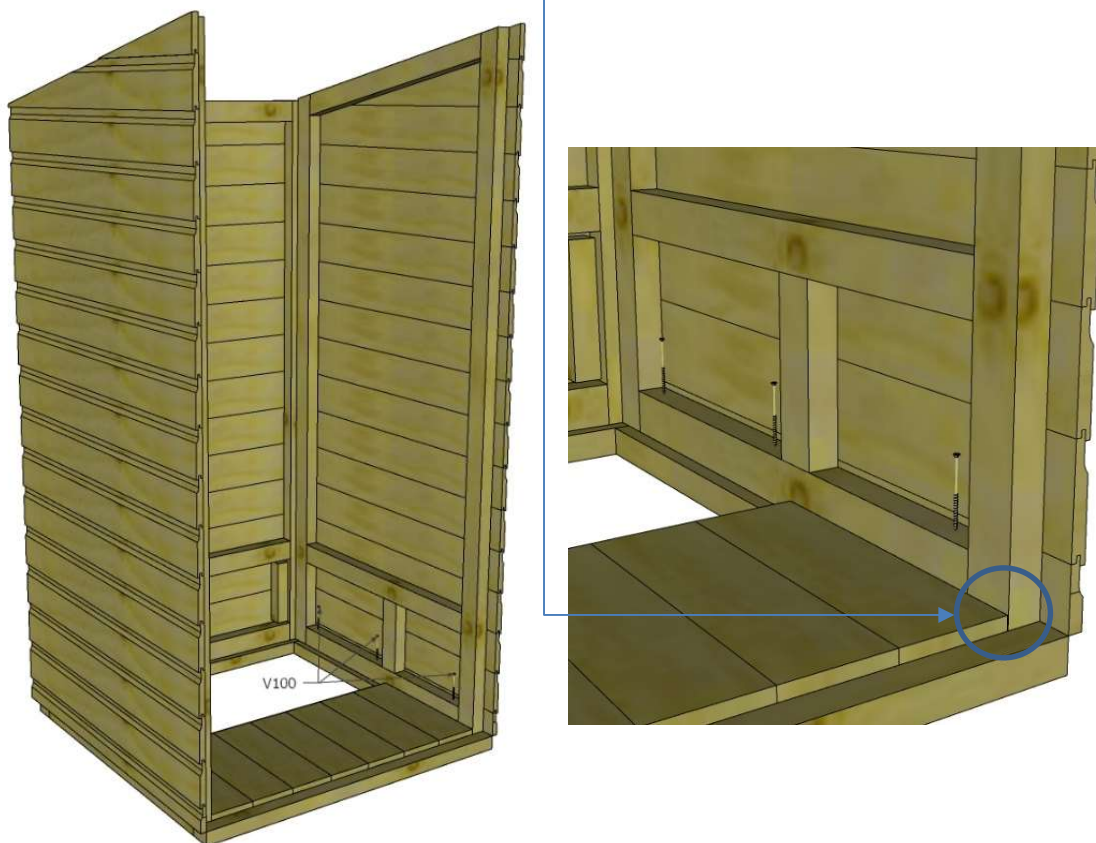


5. Roh zad a 2. boku důkladně domáčkňte a doplňte chybějící vruty o délce 100 mm.

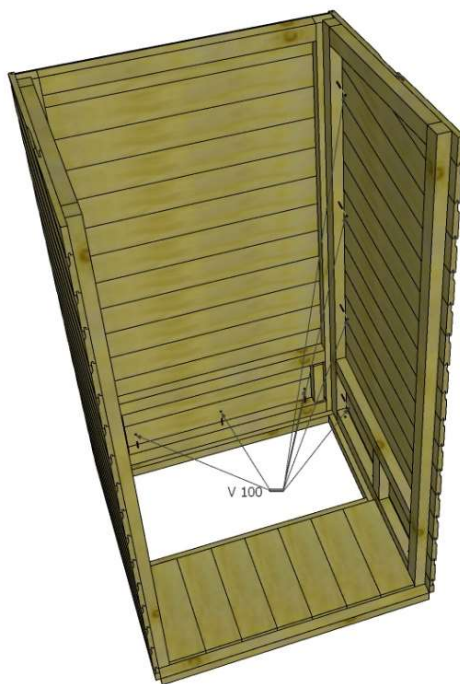

6. Mezi boky vsadte panel dveří. Díly navzájem domáčkňte a spojte vruty o délce 100 mm.




7. Rozviňte střešní lepenku a rozdělte ji odlamovacím nožem na dvě poloviny. 1. polovinu lepenky uložte ke spodní hraně střešního panelu, přičemž dbejte na to, aby lepenka měla vůči panelu střechy rovnoměrný a přesah. Lepenku připevněte k panelu několika přiloženými hřebíky. Druhou polovinu situujte k horní hraně střechy. Rovnoměrný přesah a způsob kotvení platí obdobně. Následně je možné lepenku oříznout podle střechy, nebo více řemeslné je přesah střechy zalomit k boku panelu. Následně se lepenka na panelu připevní zbylými hřebíky.

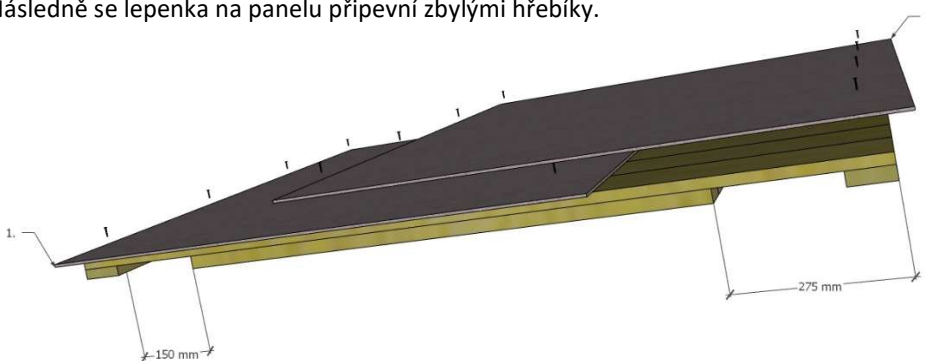


8. Usadte střešní panel mezi stěny toalety. Střechu a boky spojte vruty o délce 100 mm.



9. Do toalety osadte okop pod prkénko. Pozor ve spodním hranolu okopu se umísťují vruty „našikmo“. Opět se používají vruty o délce 100 mm.

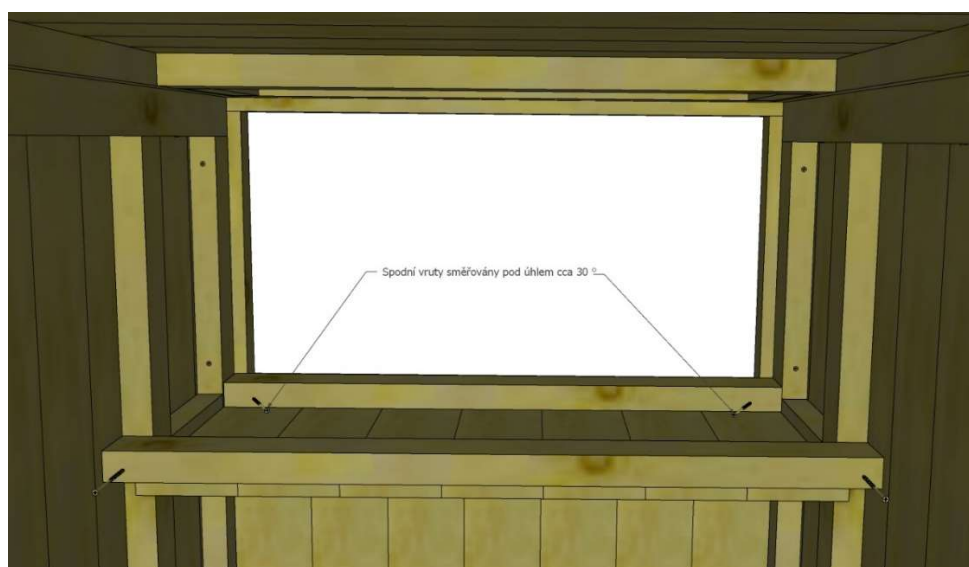

10. Do toalety osadte šikmé vzpěry, které podepírají prkénko. Použijte vruty o délce 100 mm.

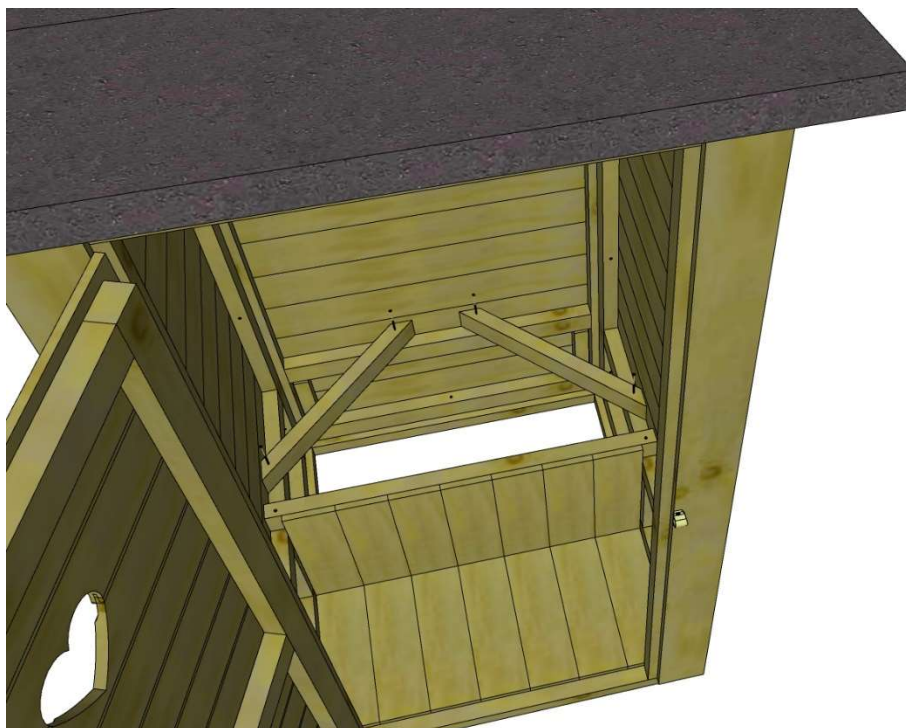

11. Montáž toalety uzavírá osazení záchodového prkénka. Kotví se vruty 40 mm dlouhými.

